

Uniknij zapaleń dzięki okresowej wymianie gum!


Wymiana gum udojowych
na czas może zwiększyć wydajność
mleczna nawet o **5%**

Wymieniaj gumy
udojowe co **2500** dojów

Sprawdzić
ułożenie wkładek
po **1800** dojów

Wymieniaj
gumy
udojowe co
6 miesięcy
(jeśli nie osiągnięto
2500 cykli dojów)

Uniknij
problemów
wybierając
oryginalne części

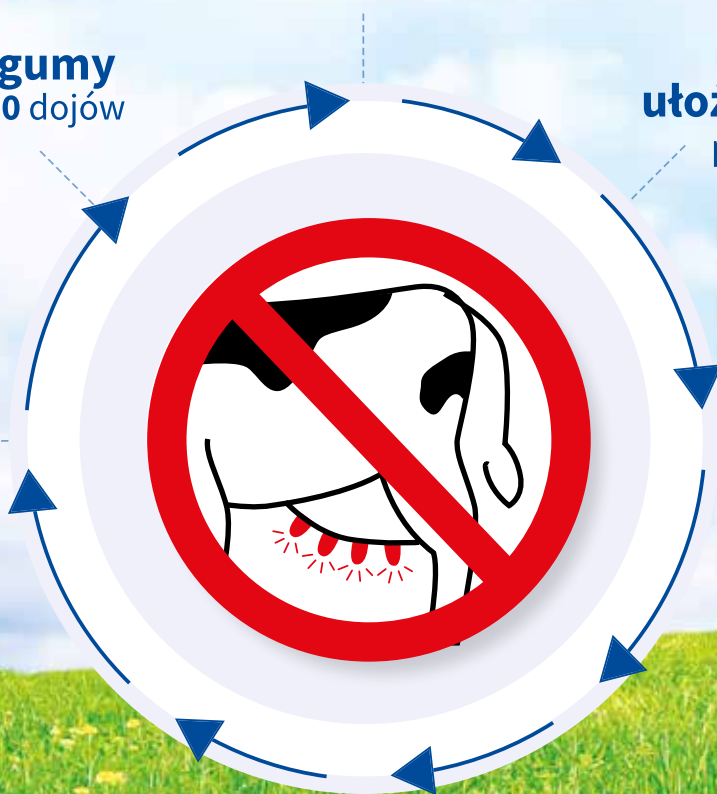

Zmieniaj **gumy strzykowe na czas!**

Po każdym 2500 dojów...

Swiftflo Rotary



Experience the difference...
www.dairymaster.com

Lista kontrolna dojarni karuzelowych

Okres użytkowania gum udojowych w tygodniach (**dójk 2 razy dziennie**)

Jeśli doisz krowy **3 razy** dziennie powinieneś pomnożyć liczbę **krów x 1,5 aby obliczyć** właściwy okres użytkowania gum udojowych.

Po każdym **1800 dojów należy sprawdzić ułożenie** gum udojowych.

Przykładowa kalkulacja:

250 krów / 30 aparatów udojowych x 2 razy dziennie = 16,67 czyli 2500 dojów / 16,67 = 150 dni / 7 dni w tygodniu = **21 tygodni**

		Liczba aparatów						
		30	40	50	60	70	80	100
Liczba krów	150	26	26	26	26	26	26	26
	200	26	26	26	26	26	26	26
	250	21	26	26	26	26	26	26
	300	18	24	26	26	26	26	26
	350	15	20	26	26	26	26	26
	400	13	18	22	26	26	26	26
	450	12	16	20	24	26	26	26
	500	11	14	18	21	25	26	26
	600	9	12	15	18	21	24	26
	700	8	10	13	15	18	20	26
	800	7	9	11	13	16	18	22
	900	6	8	10	12	14	16	20
	1000	5	7	9	11	13	14	18
	1100	5	6	8	10	11	13	16
	1200	4	6	7	9	10	12	15
1300	4	5	7	8	10	11	14	
1400	4	5	6	8	9	10	13	
1500	4	5	6	7	8	10	12	

Zmień co każdy.... tydzień przy doju 2 razy dziennie



Uwaga! Gumy udojowe podlegają wymianie przynajmniej raz na 26 tygodni (6 miesięcy). Jeśli w Twoim przypadku kalkulacja wskazuje wymianę po tym okresie, wymień je 6 miesięcy.

Następna wymiana Data:	Następna wymiana Data:	Następna wymiana Data:	Następna wymiana Data:	Następna wymiana Data:
Następna wymiana Data:	Następna wymiana Data:	Następna wymiana Data:	Następna wymiana Data:	Następna wymiana Data:
Następna wymiana Data:	Następna wymiana Data:	Następna wymiana Data:	Następna wymiana Data:	Następna wymiana Data:

Skontaktuj się ze swoim **dealerem** w celu umówienia wymiany gum!